

MIONIX


NAOS QG クイックスタートガイド

1. MIONIX HUB のダウンロード・インストール

MIONIX ウェブサイト上の [NAOS QG 製品ページ](#) 下部「Downloads」より「Mionix Hub Setup」をダウンロードし、NAOS QG を使用する PC に MIONIX HUB をインストールします。

インストール完了後、MIONIX HUB が起動している状態で NAOS QG を接続し、MIONIX HUB 上に「NAOS QG」のタブが表示されれば設定は完了です。

MIONIX HUB では、マウスの各種設定および計測データのリアルタイム表示、グラフ表示機能が利用できます。

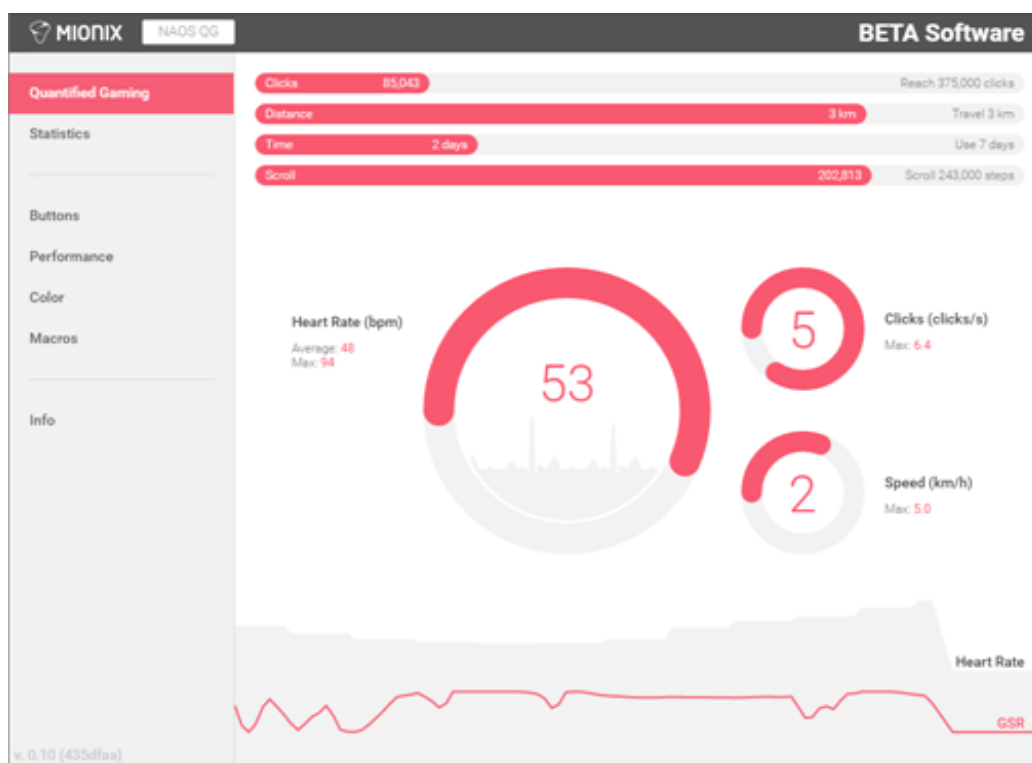

2. Overwolf のダウンロード・インストール

NAOS QG のオーバーレイ機能を利用するためには、無料ソフトウェア「Overwolf」のインストールが必要です。

<http://www.overwolf.com/download/>


上記のダウンロードページより Overwolf ソフトウェアをダウンロードして、インストールして下さい。インストール完了後、Overwolf 起動時にユーザー登録もしくはログインを要求されますが、ユーザー登録せずに使用することも可能です。

(注: Overwolf は MIONIX の提供するソフトウェアではありません)

3. Overwolf MIONIX プラグインのインストール


Overwolf ソフトウェアを起動させ、ソフトウェア内の Store から「Quantified Gaming by Mionix」プラグインを Overwolf に追加します。

Store 内の「Utilities」カテゴリ、もしくは Store の「Search」から「Mionix」で検索をして、プラグインを Overwolf に追加して下さい。

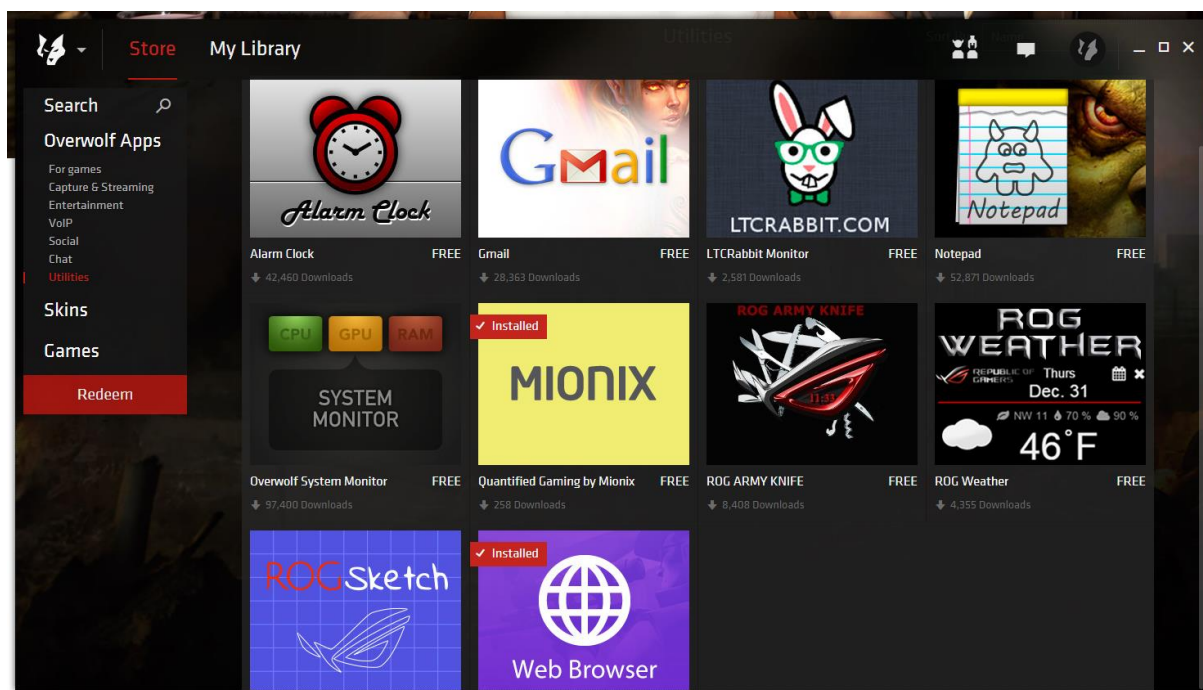

4. NAOS QG オーバーレイの表示

MIONIX HUB が常駐し、NAOS QG が接続されて動作している状態で、Overwolf 上で「Quantified Gaming by Mionix」プラグインを起動すると、モニター上に心拍数、脈拍、ガルバニック皮膚反応（GSR）がオーバーレイ表示されます。オーバーレイ表示の色は 3 種類から選択可能です。

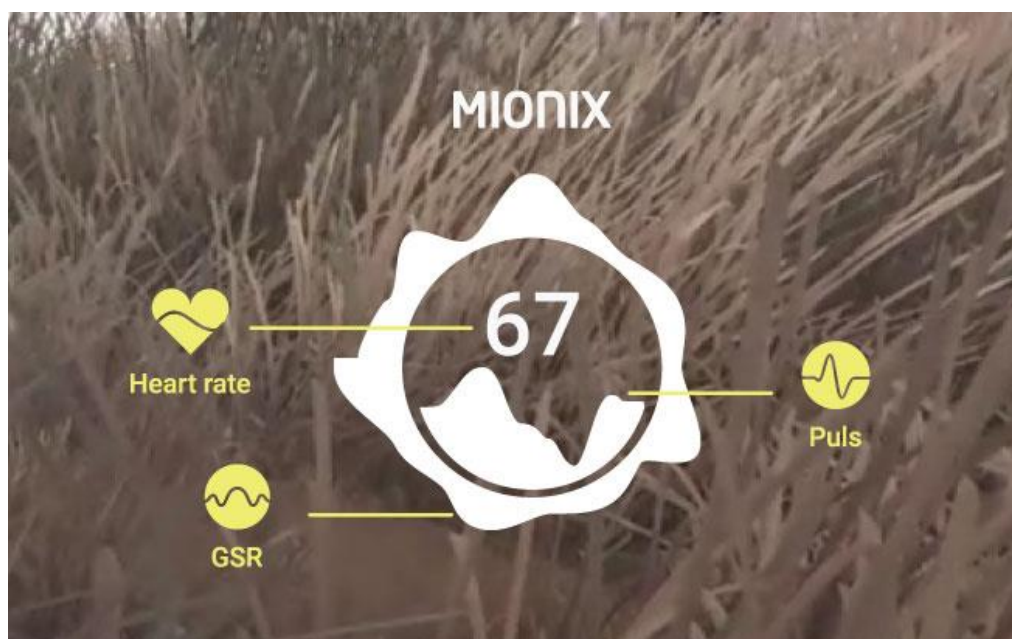

追記. ストリーミングでの利用方法

オーバーレイを Twitch やニコニコ生放送などのストリーミングで表示する場合には、画面全体をキャプチャーすることで、オーバーレイ表示をストリーミング配信・録画することが可能です。

全画面キャプチャーを利用せずにゲーム画面とオーバーレイのみをストリーミング配信する場合には、Open Broadcaster Software（OBS）に Overwolf プラグインを導入することで、オーバーレイ表示と任意のウィンドウを配信・録画することが可能です。

ただし、この方法は、Mionix として公式に推奨するものではなく、日本スタッフ独自の動作チェックに基づくものです。

詳細は以下の OBS フォーラムをご参照下さい:

<https://obsproject.com/forum/resources/display-overwolf-overlay-in-obs.218/>